


監視機能付き無線ロガー MD8000 series ワイヤレスウォッチャ

点在する各豚舎の温度を事務所で確認！



畜産の現場での育成過程において、畜舎内環境温度、湿度を把握する事は、不用意な事故を防ぐためにも重要です。また、当社 MD8000 シリーズは日射、熱病の発生要因や、各疫病発生に関する環境変化解析も行えます。


運用イメージ

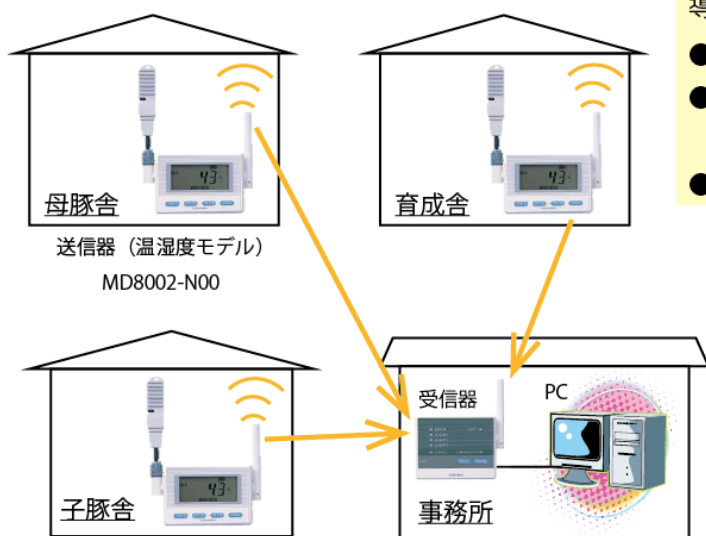

導入メリット

- 成長過程でわけられる畜舎内温度を一括監視
- 無線ロガーのため配線の必要がなく、設置やレイアウト変更が容易
- 温度 (湿度) 異常時、警報出力・メール通報が可能

トレンドグラフ

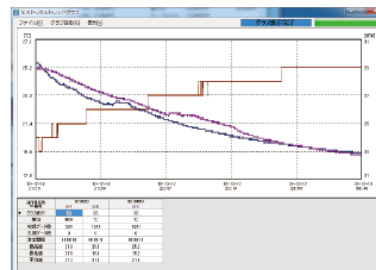

収録データの有効活用

- 収録されたデータと、発生した病気、死亡率の関係を分析し、生産レベル、育成の安定化に利用できます。
- 気温と畜舎内温度の相関から、気象条件変化による迅速な環境監視が可能です。

※注意：当社湿度センサはアンモニアにより早期劣化の可能性があります。当社センサは現場交換可能ですので、長期計測時は交換用センサをご用意下さい。

株式会社チノ

民生機器営業部

〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8

電話：03-3956-2131 (直通)

FAX：03-3956-8767

ワイヤレスウォッチャ MD8000 シリーズの詳細情報は、
(株)チノ 山形事業所
のホームページに掲載しています。

WWW.yamagata-chino.co.jp